



# ICカードリーダー 操作説明書

2014年2月21日



## 【目次】

|              |   |
|--------------|---|
| 1. 設置型       | 1 |
| 1.1 各部の名称    | 1 |
| 1.2 手順       | 1 |
| 1.3 読み取り確認画面 | 1 |
| 1.4 出席受付時間外  | 3 |
| 1.5 注意事項     | 3 |


## 1. 設置型

### 1.1 各部の名称

LCDパネル

LED ランプ

POW(電源)

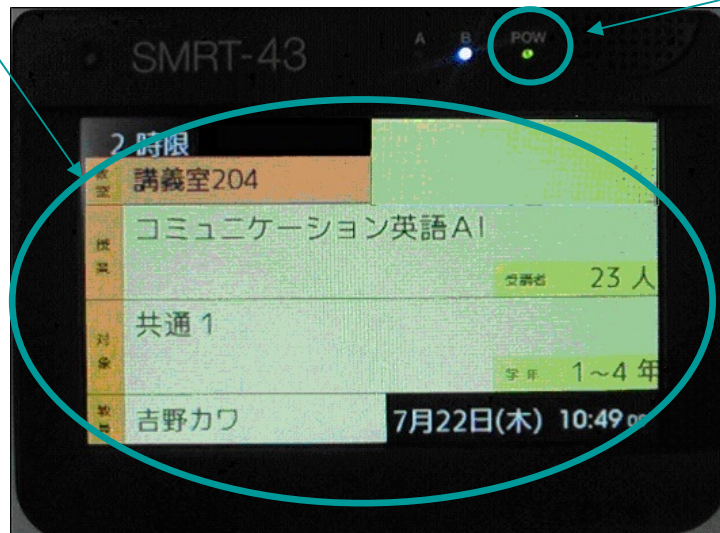

### 1.2 手順


- 1) LEDランプ POW が緑色に点灯していることを確認します。
- 2) LCDパネルの受付時限を確認します。
- 3) 学生証 or 教員カードを LCD パネルに1秒しっかりとタッチします。  
(教員カードは、必ずタッチしてください。)

### 1.3 読み取り確認画面

#### ■読み取り成功の場合■

#### ①学生がカードをタッチした時

- ・「ピーー」と言う音と同時に、画面右上に名前が表示されます。
- ・名前下の時刻は入室時間です。
- ・学生入室件数は、カードをタッチした学生が1人以上になったら表示し、タッチした人数をカウントします。  
(同一学生が2度以上カードをタッチしてもカウントはしません。)

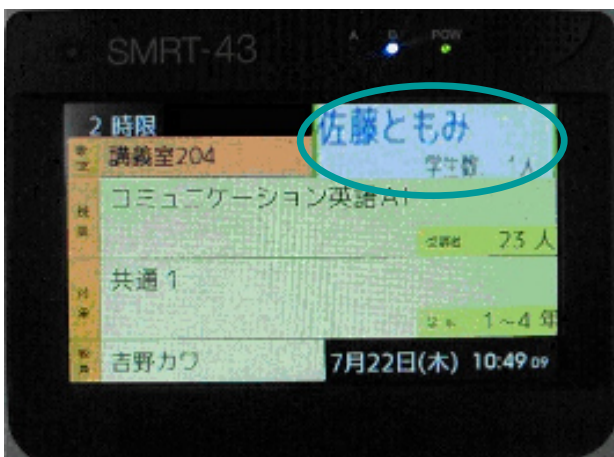

## ②教員がカードをタッチした時

「ピーー」と言う音と同時に、画面左下の教員名「未登録」がカードをタッチした教員名に変わります。他の教員名が表示されていて別な教員がタッチすると、カードをタッチした教員名に変わります。

### ■読み取り失敗の場合■

#### ①大学以外のICカードをタッチした時

読取音は鳴らず、画面全体に「学生証ではありません」と表示されます。この時、打刻データには書き込まれません。(出席受付にはなりません。)この画面が出る主な原因は、以下のものが挙げられます。

- ・ 違う大学の学生証をタッチした時
- ・ 学生台帳に学籍番号が登録されていないカードをタッチした時
- ・ 学生証をしっかりと1秒タッチしなかった時



### ■無反応の場合■

学生証をタッチしても、「無音」で反応しない場合は、通常画面のままです。学生名も表示されません。学生証の IC チップが壊れている可能性がありますので、管理者にご確認下さい。

<注意点として>

学生証と Suica 等の交通系カードなどを重ねてかざした場合は、「無音」で反応がないケースと、どちらかのカードが読み込まれて、正常読み取り画面または読み取り失敗画面が表示される場合があります。

## 1.4 出席受付時間外

### ■出席受付時間外の場合■

LCDパネルが非表示になります。

この時、学生証ならびに教員カードをタッチしても受付しません。

この画面が出るタイミングは、以下のものが挙げられます。

- ・ 1時限目開始前
- ・ その日の授業がすべて終了した時
- ・ 出席受付時間外の休み時間



## 1.5 注意事項

LEDランプ POW が未点灯でLCDパネルが非表示の場合、管理者へ連絡願います。

以上